PL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAX 39

PANEL STEROWANIA

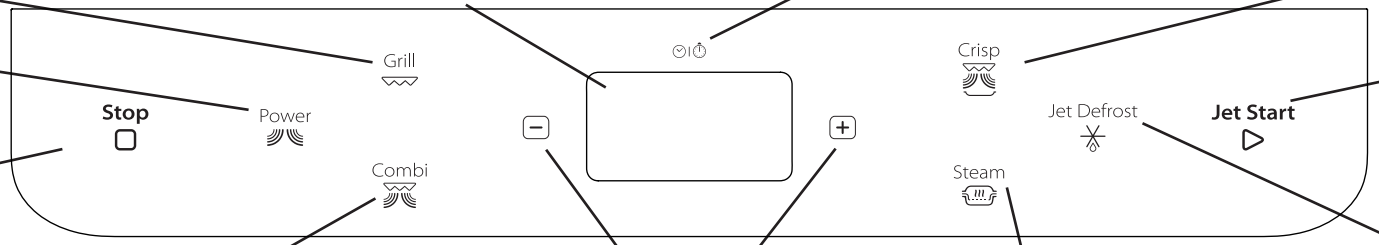

Przycisk grill
Służy do wyboru funkcji Grill.

Wyświetlacz cyfrowy
Wyświetla zegar 24-godzinny i symbole wskaźników.

Przycisk zegara
Służy do ustawienia zegara 24-godzinnego.

Przycisk crisp
Służy do wyboru funkcji Crisp.

Przycisk mikrofale
Służy do ustawienia wymaganego poziomu mocy mikrofal.

Przycisk jet start
Służy do rozpoczęcia procesu gotowania lub przywołania funkcji Jet Start (Szybki start).

Przycisk stop
Nacisnąć przycisk, aby przerwać lub wyzerować wszystkie funkcje kuchenki.

Przycisk jet defrost
Służy do wyboru funkcji Jest Defrost (Szybkie rozmrażanie).

Przycisk kombinowany grill
Służy do wyboru funkcji kombinowanej grilla.

Przycisk -/+
Służy do zwiększania/zmniejszania czasu gotowania lub masy żywności.

Przycisk para
Służy do wyboru funkcji Para i wyboru rodzaju żywności.

PRZERYWANIE LUB ZATRZYMYWANIE GOTOWANIA

Wstrzymanie procesu gotowania:
Gotowanie można wstrzymać otwierając drzwi, aby sprawdzić, odwrócić lub wymieszać potrawę. Ustawienia kuchenki są zachowywane w pamięci przez 5 minut.

Aby kontynuować gotowanie, należy:
Należy zamknąć drzwi i JEDEN RAZ nacisnąć przycisk „Start. Gotowanie będzie kontynuowane od momentu wstrzymania.
DWUKROTNE naciśnięcie przycisku „Start" przedłuża czas gotowania o 30 sekund.

Przerwanie procesu gotowania:
Należy wyjąć potrawę, zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk „STOP.

Uwaga: Po zakończeniu gotowania, lampka w komorze kuchenki świeci przed naciśnięciem przycisku STOP - jest to sytuacja normalna.

Sygnał akustyczny kuchenki będzie sygnalizował co minutę, przez 5 minut, że gotowanie zostało zakończone. Aby wyłączyć sygnał, należy nacisnąć przycisk „STOP" lub otworzyć drzwi.

Uwaga: Należy pamiętać, że jeśli po zakończeniu procesu gotowania drzwi zostaną otwarte, a następnie zamknięte, to ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.

ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI/BLOKADA DOTYKOWA

Zabezpieczenie przed uruchomieniem aktywuje się automatycznie po upływie jednej minuty od chwili, kiedy kuchenka znajdzie się w "trybie czuwania". W trybie tym zablokowane są drzwi i przycisk dotykowy.

Aby zwolnić blokadę, konieczne jest otworzenie i zamknięcie drzwiczek, np. w celu włożenia potrawy do środka. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się napis "door" (Drzwi).

GOTOWANIE I PODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL

Funkcja ta jest przeznaczona do normalnego gotowania i odgrzewania potraw takich jak warzywa, ryby, ziemniaki i mięso.

1. **Nacisnąć przycisk** Moc**, aby ustawić moc.**
2. **Obrócić pokrętło regulacyjne**, aby ustawić żądany czas gotowania.
3. **Należy zamknąć drzwi i Jeden Raz nacisnąć przycisk „Start.**

Po rozpoczęciu procesu gotowania:
Można łatwo zwiększać czas gotowania o kolejne 30-sekundowe okresy naciskając przycisk „Start. *Każde naciśnięcie* zwiększa czas gotowania o 30 sekund. Czas można również zmienić naciskają przycisk +/- w celu wydłużenia lub skrócenia czasu.

SZYBKI START

Funkcja ta służy do szybkiego podgrzewania potraw zawierających dużo wody, np. klarowne zupy, kawa lub herbata.

1. **Nacisnąć Przycisk Jet Start.**

Funkcja ta uruchamia się automatycznie z pełną mocą mikrofal oraz czasem gotowania ustawionym na 30 sekund. *Każde naciśnięcie zwiększa* czas gotowania o 30 sekund. Czas można zmienić również naciskając przycisk +/-, w celu zwiększenia lub zmniejszenia czasu, po którym uruchomiona zostanie funkcja.

ROZMRAŻANIE

Funkcja ta służy do rozmrażania mięsa, drobiu i ryb. Rozmrażanie Jet Defrost należy stosować jeżeli waga netto zamrożonych produktów żywnościowych wynosi od 100 g do 1,5 kg.

Żywność należy zawsze położyć na szklanym talerzu obrotowym.

1. **Nacisnąć przycisk jet defrost.**
2. **Naciskać przycisk +/-, aby ustawić masę żywności.**
3. **Nacisnąć przycisk jet start.**

W połowie procesu rozmrażania kuchenka zatrzyma się i wyświetli komunikat (*TURN FOOD*) OBRÓĆ POTRAWĘ.

turn food

- Otworzyć drzwi.
- Obrócić potrawę.
- Zamknąć drzwi i ponownie włączyć kuchenkę naciskając przycisk „Start.

Uwaga: Kuchenka ponownie uruchomi się po upływie 2 minut. jeśli potrawa nie zostanie odwrócona. W takim przypadku czas rozmrażania się wydłuży.

TYLKO MIKROFALE	
Moc	Sugerowane zastosowanie:
„JET" (700 W)	**Podgrzewanie napojów,** wody, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.
500 W	**Gotowanie** wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych.
350 W	**Gotowanie gulaszu,** roztapianie masła.
160 W	**Rozmrażanie.** Zmiękczanie masła, sera.

Potrawy mrożone:
Jeśli waga potrawy jest mniejsza lub większa od zalecanej: Należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal", a do rozmrażania ustawić moc 160 W.

Jeśli temperatura żywności jest wyższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać mniejszą wagę żywności.

Jeśli temperatura żywności jest niższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać większą wagę żywności.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V/50 Hz
Znamionowy pobór mocy	1500 W
Bezpiecznik	10 A (UK 13 A)
Wyjściowa moc mikrofal	700 W
Grillowanie	650 W
Wymiary wewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.)	360 x 392 x 350
Inner dimensions (Wys. x Szer. x Gł.)	149 x 290 x 290

PL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAX 39

MINUTNIK KUCHENNY

Z funkcji tej można korzystać, gdy należy zmierzyć dokładny czas, np. podczas gotowania jajek lub wyrastania ciasta przed jego pieczeniem itd.

1. **Nacisnąć przycisk zegara.**
2. **Obrócić pokrętło regulacyjne** zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić żądany czas gotowania.
3. **Należy zamknąć drzwi i Jeden raz nacisnąć przycisk „Start.**

Migające średniki oznaczają pracę minutnika.

Gdy minutnik zakończy odliczanie, rozlegnie się sygnał akustyczny.

Jedno naciśnięcie przycisku zegara wyświetli czas, jaki pozostał do „odliczenia" na minutniku. Wyświetlanie trwa 3 sekundy, po tym następuje powrót do wyświetlania czasu gotowania (jeśli gotowanie właśnie trwa).

Aby zatrzymać minutnik, gdy działa on niezależnie od innej funkcji, należy przywołać jego funkcję, naciskając przycisk „Clock", a następnie zatrzymać go naciskając przycisk „Stop.

GRILLOWANIE

Należy stosować tą funkcję dla szybkiego przyrumienienia powierzchni potrawy.

1. **Nacisnąć przycisk Grill.**
2. **Obrócić pokrętło regulacyjne, aby ustawić żądany czas gotowania.**
3. **Należy zamknąć drzwi i Jeden Raz nacisnąć przycisk „Start.**

W czasie gotowania, możliwa jest regulacja czasu gotowania przez naciskanie przycisku +/-.

Przed użyciem jakichkolwiek naczyń, należy upewnić się, czy są one odporne na temperaturę powstającą w kuchence.

Podczas stosowania funkcji „Grill" nie wolno używać plastikowych przyborów. Ulegną one stopieniu. Kawałki drewna lub papieru także nie są odpowiednie.

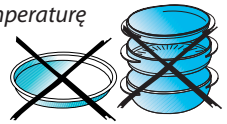

ZEGAR

1. **Nacisnąć przycisk zegara** (3 sekundy), aż zacznie migać cyfra po lewej stronie (godziny).
2. **Naciskać przycisk +/-,** aby ustawić godziny.
3. **Nacisnąć ponownie przycisk zegara.** (Migają dwie prawe cyfry (minuty)).
4. **Naciskać przycisk +/-,** aby ustawić minuty.
5. **Ponownie nacisnąć przycisk „Clock.**

Zegar jest nastawiony i uruchomiony.

Aby skasować wyświetlanie zegara po jego ustawieniu, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk Zegar, przytrzymać przez 3 sekundy, a następnie wcisnąć przycisk Stop.

Aby ponownie ustawić Zegar, należy postępować według powyższej procedury.

Uwaga: Podczas ustawiania zegara drzwi powinny być otwarte. Dzięki temu mają Państwo 5 minut na ustawienie zegara. W przeciwnym razie, na każdy krok przypada 60 sekund czasu.

FUNKCJA KOMBINOWANA GRILLA

Funkcja ta służy do przygotowywania takich potraw jak zapiekanka, lasagne, drób oraz pieczone ziemniaki.

1. **Nacisnąć przycisk Combi, aby ustawić moc.**
2. **Obrócić pokrętło regulacyjne,** aby ustawić żądany czas gotowania.
3. **Należy zamknąć drzwi i Jeden Raz nacisnąć przycisk „Start.**

W czasie gotowania moc mikrofal może zostać zmieniona przez naciśnięcie przycisku "Combi" i możliwe jest dostosowanie czasu gotowania przez naciskanie przycisku +/-.

FUNKCJA KOMBINOWANA GRILLA	
Moc	Sugerowane zastosowanie:
350 - 500 W	Gotowanie drobiu i lazanii
160 - 350 W	Gotowanie ryb i mrożonych zapiekanek
160 W	Gotowanie mięsa
0 W	Przyrumienianie tylko w czasie gotowania

FUNKCJA CRISP

***Użycie tej funkcji** do gotowania placków, pizzy oraz innej żywności opartej na cieście. Idealne także do pieczenia mięsa, ryb, podsmażania bekonu, jajek, ziemniaków itp.*

1. **Nacisnąć przycisk Crisp.**
2. **Obrócić pokrętło regulacyjne,** aby ustawić żądany czas gotowania.
3. **Należy zamknąć drzwi i Jeden Raz nacisnąć przycisk „Start.**

Podczas korzystania z funkcji „Crisp" nie można zmienić lub włączyć/wyłączyć poziomu mocy lub grzałki grilla.

W czasie gotowania można dostosować czas gotowania naciskając przycisk +/-.

Kuchenka automatycznie używa mikrofal i grilla w celu nagrzania talerza do zarumieniania. Dzięki temu talerz Crisp szybko osiągnie swoją temperaturę roboczą i zacznie zarumieniać potrawę.

Do tej funkcji należy używać tylko dostarczonego talerza Crisp. Inne dostępne na rynku talerze Crisp nie dadzą poprawnych wyników podczas używania tej funkcji.



Należy upewnić się, czy talerz Crisp został umieszczony dokładnie na środku szklanego talerza obrotowego.

Kuchenka oraz talerz Crisp nagrzewają się bardzo mocno podczas stosowania tej funkcji.

Nie kłaść talerza Crisp na żadnej powierzchni wrażliwej na ciepło.

Należy uważać, aby nie dotykać górnej powierzchni kuchenki za grzałką grilla.

*Podczas wyjmowania gorącego **talerza Crisp używać rękawic** kuchennych lub specjalnej, dostarczonej rączki Crisp.*

NACZYNIE DO GOTOWANIA NA PARZE

Do gotowania produktów takich, jak ryby, warzywa i ziemniaki należy stosować naczynie do gotowania na parze z filtrem siatkowym.

Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu obrotowym.

1. **Naciskać kilkakrotnie przycisk „Fitness",** aby wybrać rodzaj potrawy (patrz tabela)
2. **Naciskać przycisk +/-, aby ustawić masę żywności.**
3. **Nacisnąć przycisk jet start.**

Umieścić potrawę na siatce do gotowania na parze.

Wlać 100 ml (1 dl) wody do dolnej części naczynia do gotowania na parze.

Przykryć pokrywką.

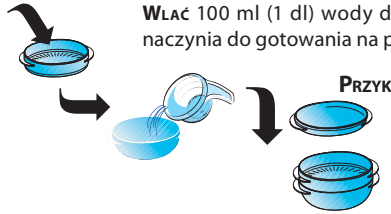

1	**Ziemniaki / Warzywa korzeniowe**	**150 g - 500 g**	**Przygotować w takim samym rozmiarze.** Pokroić warzywa na równe kawałki. Odczekać 1 - 2 minuty po gotowaniu.
2	**Warzywa miękkie**	**150g - 500g**	
3	**Mrożone warzywa**	**150 g - 500 g**	**Odstawić** na 1 - 2 minuty.
4	**Filety rybne**	**150 g - 500 g**	**Ułożyć filety równomiernie** na siatce do gotowania na parze. Cienkie części przekładać. Odczekać 1 - 2 minuty po gotowaniu.

Naczynie do gotowania na parze jest przeznaczone wyłącznie do używania wraz z mikrofalami!

Nie wolno go używać w połączeniu z innymi funkcjami.

Użycie naczynia do gotowania na parze z jakąkolwiek inną funkcją może spowodować uszkodzenia.

Przed uruchomieniem kuchenki, należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać.

Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu obrotowym.



4 619662 05671